

**Produktinformation**

**KCI-Vorratsgefäß NFG70**



- oberseitiges G1/2 und PG13,5 Anschlußgewinde für autom. Füllstandüberwachung oder externe Bedrückung
- Belüftungselement, Gewinde M12x1,5
- Schlauchanschluß 4/6mm für KCI-Lösung
- Gefäß für Wandmontage geeignet
- Edelstahl-Befestigungsschrauben beiliegend
- stabile, beständige Konstruktion aus Polycarbonat PC (Behälter) und PVC-U (Anschlußblock)


**Merkmale**

Das KCI-Vorratsgefäß NFG70 dient zur Speisung von pH-Messketten mit der KCl-Elektrolytlösung. Das Gefäß ist am Anschlussblock mit einem G1/2-Anschlußgewinde (zur Füllstandüberwachung) und einem PG13,5- Anschlußgewinde (z.B. zur Befüllung) ausgestattet. Für beide Gewindeöffnungen liegt ein Dichtstopfen bei, um nicht benötigte Bohrungen zu verschließen. Ferner ist ein Gewinde M12x1,5mm vorhanden, in dem ein Belüftungselement eingeschraubt ist. Dieses muss bei Druckbeaufschlagung entfernt werden.

**Technische Daten**

Behälter	: PC Polycarbonat, glasklar, farblos, 250ml
Montageblock	: PVC-U mit Befestigungsbohrungen für 6mm-Schraube
O-Ring-Dichtungen	: EPDM
Schlauchanschluß	: PP Polypropylen, Da/di 6/4mm
Arbeitstemperatur	: 0..60 °C
Betriebsdruck	: 6 bar bei 20°C, 0,2 bar bei 60°C
Druckanschluss	: 1x Innengewinde G1/2 (mit Verschlussstopfen)
Sensoranschluss	: 1x Innengewinde PG13,5 (mit Verschlussstopfen)
Belüftungselement	: 1x Innengewinde M12x1,5mm

**Abmessungen**

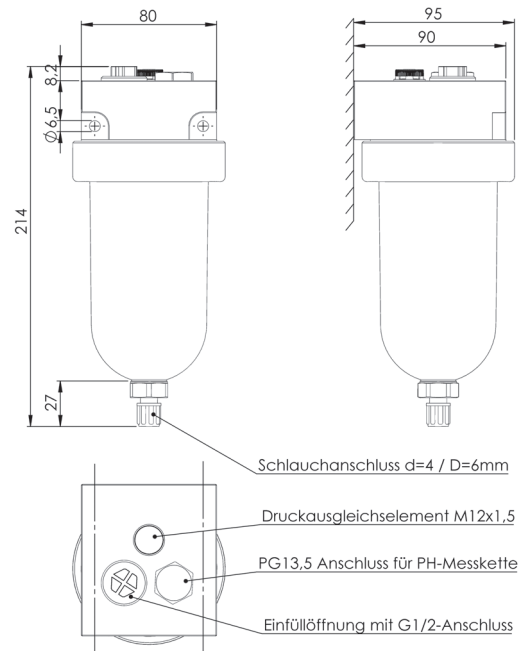

**Bestellschlüssel**

Vorratsgefäß: NFG 

1.	2.	3.	4.	5.	6.
70	1	1	1	1	

<b>1. Ausführung</b>	70	Vorratsbehälter D=70mm, 250ml
<b>2. Anschluß</b>	1	Schlauchanschluß PP für Schlauch D/d-6/4mm
<b>3. Prozessanschluss</b>	1	1x PG 13,5 / 1x G1/2 / 1x M12x1,5 (Belüftung)
<b>4. Werkstoff Anschlussblock</b>	1	PVC-U
<b>5. Werkstoff Messbecher</b>	1	PC, Polycarbonat, glasklar, farblos
<b>6. Optionen</b>	00	Ohne Option